


ET-33 USER MANUAL

1. Ilustracja produktu

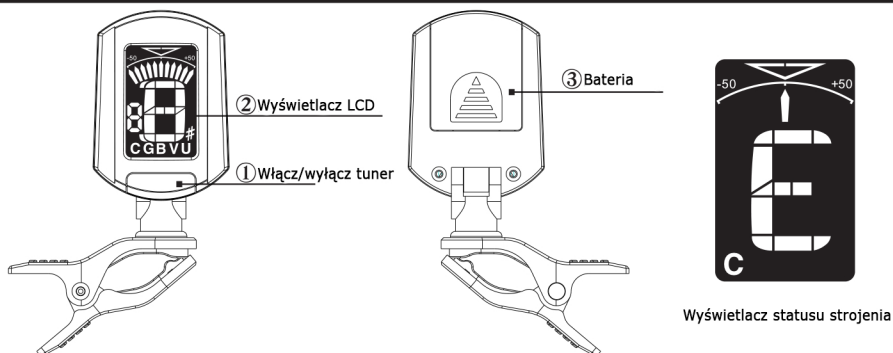

Wyświetlacz statusu strojenia

2. Przycisk ① funkcje i operacje

Operacje	Przyciśnięcie przez chwilę	Przyciśnięcie przez 3 sekundy
Funkcje	Wybór strojenia (C, G, B, V, U)	Wyłączenie/włączenie tunera

1. Po instalacji baterii, włącz tuner poprzez przyciśnięcie przycisku przez 3 sekundy.

2. Naciśnij przycisk funkcyjny (1), aby wybrać sposób strojenia. Możliwe do wyboru: C – Chromatyczny, G – Gitara, B – Gitara basowa, V – skrzypce, U – Ukulele.

Po wyborze strojenia umieść tuner w miejscu, w którym instrument wibruje wyraźnie, dostosuj główkę tunera, aby wyraźnie widzieć wyświetlacz.

Za nisko – indyktor pojawia się po lewej stronie, jest koloru białego.

Za wysoko – indyktor pojawia się po prawej stronie, jest koloru białego.

Dźwięk prawidłowy – indyktor pojawia się na środku, jest koloru zielonego.

Uwagi: Numer struny i notacja pojawia się podczas strojenia

3. Tuner wchodzi w tryb strojenia automatycznie po włączeniu. A4=440Hz. Tuner zapamiętuje ostatni status po wyłączeniu i ponownym włączeniu tunera, powraca do niego.

4. W trybie włączenia tuner wyłącza się automatycznie po 3 minutach braku dźwięku lub braku naciśnięcia przycisku.

3. Specyfikacja techniczna

Częstotliwość A4: 440Hz

Wybór strojenia: C- Chromatyczny, G (Gitara), B (Bass), V (Skrzypce), U (Ukulele)

Zakres strojenia: A0(27.5Hz)~A6(1760Hz)

Bateria: CR2032

Wymiary: 35x48x54 mm

4. Uwagi

1. Długa ekspozycja na światło słoneczne, wysoką temperaturę, wilgoć, blisko źródeł pola elektromagnetycznego może uszkodzić tuner

2. Unikaj nieostrożnego obchodzenia się z tunelem, aby nie uszkodzić jego konstrukcji.

3. Proszę używać miękkiej, suchej szmatki do konserwacji tunera, unikaj kontaktu z detergentami i cieczą.

4. Jeśli tuner dokonuje nieprawidłowych wskazań, wyjmij baterię na 30 sekund i włóż ją ponownie.

5. Jeśli wyświetlane pozycje na ekranie stają się niewyraźne, wymień baterię na nową.

6. Wyjmij baterię z urządzenia, jeśli nie będziesz używać tunera przez dłuższy

7. Pamiętaj o środowisku, wyrzucaj zużyty sprzęt elektroniczny i baterie do odpowiednich pojemników.

Dystrybutor:

Canto - Dariusz Prusakowski,
ul. Kościuszki 27,
85-079 Bydgoszcz,
info@prusakowski.pl

Zauważyłeś błąd w instrukcji?

Powiadom nas o tym na podany adres e-mail. Dziękujemy!